





Kiinnitysohje:



1. Puhdista pinnat alkoholilla (esim. isopropanolilla).

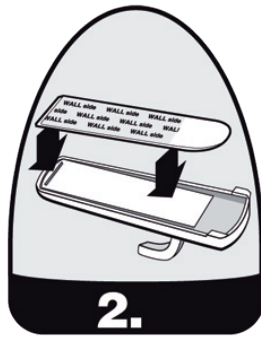

2. Poista punainen suojapaperi. Aseta kiinnityspala kiinnikkeen takaosaan ja paina voimakkaasti.

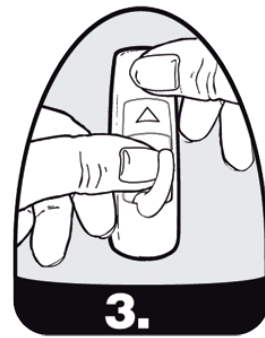


3. Poista kiinnityspalan musta suojapaperi. Aseta kiinnike paikalleen ja paina voimakkaasti 30 sekunnin ajan. Odota 1 tunti ennen kuormittamista

Kiinnityspalojen irrottaminen:



1. Liu'uta kiinnikkeen koukkuosa ylös.

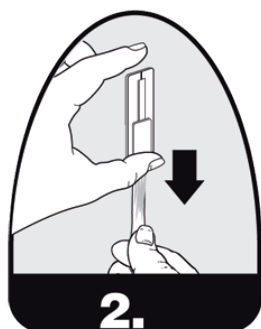

2. Pidä kiinnikkeestä kiinni ja vedä kiinnityspalaa rauhallisesti suoraan alaspäin kunnes kiinnikkeen takaosa irtaa seinästä.

3M

Suomen 3M Oy
Toimisto- ja kuluttajatuotteet
Lars Sonckin kaari 6, PL 90
02601 Espoo
puh. (09) 52 521